Conrad sur INTERNET
www.conrad.fr

Alimentation – Cet appareil ne peut recevoir que l'alimentation qui lui correspond et qui est indiquée sur l'étiquette, AC 220 V ~ 50 Hz. Si vous n'êtes pas sûr de l'installation électrique de votre maison, renseignez-vous auprès d'un spécialiste ou de votre fournisseur. Utilisez des fils d'alimentation solides et en bon état. Veillez surtout à ce qu'aucune partie de fil dénudé n'entre en contact avec des composants de l'appareil.

Orages – Mieux vaut avoir l'appareil débranché pendant un orage ou pendant une longue période sans emploi. Cela prévient des dommages causés par les surcharges et les éclairs.

Surcharges – Ne surchargez pas une prise de courant. Cela peut entraîner des risques de feu et d'électrocution.

Entrée d'eau ou d'objets – Ne faites rien passer par les trous d'aération de l'appareil, ni liquides, ni solides. Ils pourraient entrer en contact avec des parties de l'appareil sous-tension ou provoquer des courts-circuits.

Réparations – N'essayez pas de réparer vous-mêmes l'appareil. Vous seriez exposé à des risques sérieux d'électrocution. Faites appel à votre service après-vente (SAV) dans les cas suivants :
a. Quand le cordon d'alimentation est endommagé.
b. Si des liquides ont coulé dans l'appareil.
c. Si le produit est entré en contact avec la pluie ou l'eau
d. Si l'appareil ne répond pas correctement après avoir lu le mode d'emploi. Des réparations de votre part et qui ne sont pas prévues par ce mode d'emploi requièrent souvent pour nous un contrôle et un travail long et fastidieux pour remettre l'appareil normalement en état.
e. Si le produit est tombé ou que son boîtier est endommagé.
f. Quand le produit montre une activité anormale.

Pièces détachées – Assurez-vous de n'utiliser que des pièces détachées autorisées par le service après vente ou qui ont les mêmes caractéristiques que les originales.
Vous éviterez les risques d'électrocution, de feu, etc.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-04/SC

N O T I C E

Version 04/04

BOULE " MAGIQUE " FLOTTANTE LEVITATOR

Code : 660035

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Introduction

Merci d'avoir acheté le " Levitator ". Nous pensons qu'il vous donnera de longues années de joie.
Flotter dans les airs était un rêve de plus d'un siècle, entretenu par de grands magiciens, aux moyens et aux techniques sophistiqués. Peu de gens, cependant, pensaient que flotter puisse un jour devenir réalisable…
De nos jours, quand on utilise des chambres antigravitationnelles dans la recherche spatiale et ses développements, ou quand le " Train à billes " roule vraiment au-dessus sa voie, au Japon, flotter dans les airs sort enfin du rêve. Il est sûr et certain que vous étonnerez vos amis et collègues avec le " Levitator ".

Mise en marche du " Levitator "

Assurez vous que la tension primaire du transformateur corresponde à celle de votre réseau secteur.
Branchez le " Levitator " à la prise de votre transfo.
Branchez le câble d'alimentation du transfo à la prise secteur.

La " Boule magique "

La " Boule magique " ne peut flotter en l'air que si un certain côté est orienté vers le haut.
Figurez-vous que cette boule est la Terre – avec d'un côté le Pôle Nord, de l'autre le Pôle Sud. Disons maintenant que pour flotter, elle doit avoir le Pôle Nord en haut. On doit donc avant toute autre chose avoir trouvé quel pôle est le Nord.
Essayez de porter la " Boule magique " vers le bord supérieur du cadre. Si vous ne sentez aucune force magnétique, orientez l'autre côté vers le haut. Une fois trouvé le bon côté et une fois orienté correctement, vous devez sentir une force magnétique " saisir " la boule.

Lévitation

1. Déterminez quel côté de la " Boule magique " est le bon (comme décrit au paragraphe précédent).
2. D'une main très calme, amenez la Boule à l'intérieur du cadre du " Levitator ". Vous devriez palper une force magnétique. Modifiez doucement la position de votre Boule, jusqu'à ce que vous la sentiez maintenue fixement par les forces du " Levitator ". Lâchez-la alors tout doucement.

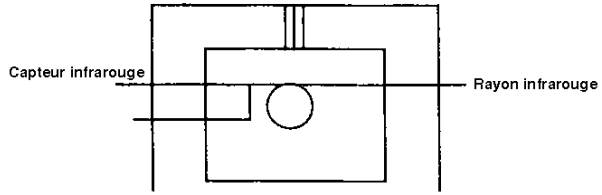

3. La boule ne peut flotter qu'en ce point précis. Il ne restera en l'air en nulle autre point du cadre. Vous retrouverez facilement ce point avec un peu d'exercice.
4. La boule doit doucement se trouver dans la position où son bord supérieur entre en contact avec le faisceau infrarouge, comme décrit ci-dessus.

ASTUCES POUR UNE MEILLEURE LEVITATION

1. Lisez le manuel en entier et conservez le pour des références ultérieures

2. Placez le Levitator sur une surface plate et distante du sol
3. Ayez les mains calmes et stables pour trouver le point de suspension de la boule. Répétez l'exercice plusieurs fois
4. Souvenez-vous que la boule ne comporte qu'un pôle correct. Vous ne sentirez aucune force magnétique si le pôle orienté vers le haut du cadre n'est pas le bon.
5. Manipulez et relâchez la boule de telle sorte qu'elle ne vacille pas.
6. Si la boule vacille ou tourne sur elle-même trop fort, essayez de la stabiliser par simple contact du doigt.
7. Gardez les capteurs infrarouges à l'abri des contacts et de la poussière.

Remplacer les éléments lumineux

Retirez le câble d'alimentation de la prise secteur.
Dévissez les 6 vis avec un tournevis cruciforme.
Retirez la partie arrière du boîtier. Maintenant, vous pouvez dévisser l'ampoule défectueuse et la remplacer par une nouvelle. Revissez à présent la partie arrière du boîtier, tout en vous assurant que les vitres de protection en plastique entrent exactement dans les emplacements prévus.

Données techniques

-Adaptateur courant :
-Entrée : CA 230 Volt / 50 Hz
-Sortie : CC 12 Volt
-Consommation : env. 13,8 Watts

Nous nous réservons tout développement et modification permettant au " Levitator " de s'améliorer.

Important. Précautions d'emploi.

Votre " Levitator " vous donnera des années de fascination. Pour le garder dans un état optimal, respectez bien les points suivants :

Lisez bien ce guide de l'utilisateur avant toute mise en service.

Gardez l'appareil éloigné des jeunes enfants.

Nettoyage – Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant en solvant ni en aérosol. N'utilisez qu'un chiffon propre et sec.

Transfos – N'utilisez que les transformateurs recommandés ici pour éviter tout risque d'endommager l'appareil.

Eau et humidité. – Utilisez cet appareil loin de l'eau (baignoire, lavabo, laverie, sol mouillé, etc.).

Accès – Posez cet appareil sur une surface stable. Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber, ni s'endommager ou blesser quelqu'un.

Ventilation – Ne recouvrez pas les fentes d'aération qui se trouvent sur le boîtier de l'appareil et qui le protègent de surchauffes. Ne le placez donc pas sur un sofa, ni un lit, ni un chiffon, ni aucune surface similaire. L'appareil ne devrait jamais être posé à proximité d'une source de chaleur (radiateur, plaque chauffante, …). Il n'est pas prévu non plus pour un encastrement dans un mur, une étagère, etc. à moins d'adapter correctement la ventilation.